

Behelfs-Mund-Nasen-Maske mit Schrägband



➤ **Zutaten:**

- [dicht gewebter Baumwollstoff](#)
- [Schrägband](#)
- [Alterfil Allesnäher / Alterfil S 120](#)
- Heftstreifen (Aktendulli)

➤ **Sonstiges:**

- Stecknadeln
- Maßband / [Handmaß](#)
- Schere oder Rollmeßer
- Nähmaschine, [Nähnadel](#)
- Bügeleisen
- Schnittmuster

➤ **Empfehlung:**

Wir empfehlen Ihnen, die Stoffe vor dem Nähen zu waschen, um mögliches Eingehen durch die Kochwäsche vorzubeugen.



➤ **Reinigung & Pflege:**

- Bitte bewahren Sie die Maske immer trocken auf und sorgen Sie dafür dass die Maske bei der Lagerung nicht feucht werden kann.
- Bitte ziehen Sie die Maske nach der Benutzung vorsichtig am Gummiband aus und achten Sie darauf, dass Sie die Stoffseiten nicht berühren.
- Bitte waschen Sie die Maske nach dem Einsatz mit mind. 60°. Bügeln Sie die Maske nach der Trocknung mit mind. 120° und lagern die Maske an einem trockenen Ort bis Sie diese wieder verwenden.

Hinweis:

Es handelt sich hierbei um die Anleitung für die Herstellung einer Behelfs-Mund-Nasen-Maske aus Baumwollstoff und ist NICHT mit einer zertifizierten Schutzmaske zu vergleichen. Die Herstellung und die Nutzung der Behelfs-Mund-Nasen-Maske erfolgt somit auf eigene Gefahr.




➤ **Vorbereitung:**

Bitte richten Sie alle einzusetzenden Materialien zusammen. Für die Näharbeiten empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Doppelsteppstichmaschine oder eine übliche Haushaltsnämaschine mit einer Doppelsteppstich- oder Doppelkettenstichfunktion. Schneiden Sie sich die passenden Schablonen für Ihre Größe aus. Die Nahtzugabe wurde bei den Schnittmustern bereits beachtet. Daher empfehlen wir bei Näharbeiten, mit einem Fußchenbreiten Abstand zur Kante zu nähen.



➤ **Zuschnitt:**

Bitte legen Sie den Stoff einfach mit der rechten Wareseite (schönen Seite) nach unten. Legen Sie das Schnittmuster auf den Stoff und achten Sie darauf, dass die Beschriftung nach oben zeigt. Bzw. achten Sie darauf, dass das verwendete Muster in die richtige Richtung zeigt.

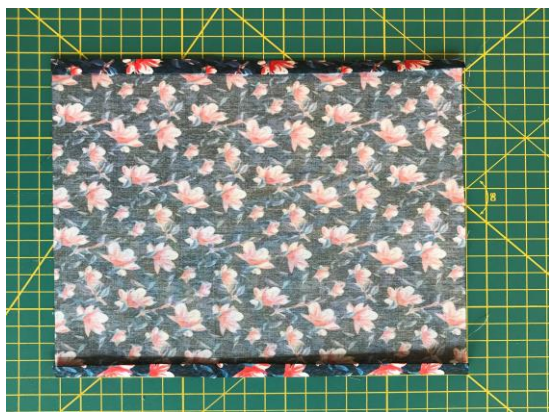

➤ **Obere- und Untere Kanten umschlagen, bügeln & absteppen:**

Bitte schlagen Sie wie auf dem Bild angegeben die Seiten jeweils doppelt ein und bügeln diese. Legen Sie nun den Metallstreifen (Heftstreifen / Aktendulli) in den oberen Umschlag. Achten Sie bitte darauf, dass der Metallstreifen beim Nähen weit oben liegt und nicht unter den Nähfuß oder die Nähnaedel gelangen kann! Fixieren anschließend die Seiten mit Stecknadeln und steppen Sie die Kanten ab.



➤ **Falten legen und bügeln:**

Legen Sie nun die Falten, wie im Schnittmuster angegeben und bügeln Sie diese. Fixieren Sie anschließend die Falten in der Mitte der Maske, damit Sie anschließend die äußeren Kanten absteppen können.



➤ **Kanten umschlagen & absteppen:**

Bevor Sie nun das Schrägband annähen, empfehlen wir Ihnen die äußeren Kanten der Maske jeweils ca. 0,5cm einzuschlagen und diese abzusteppen. Somit fixieren Sie dann auch die Falten und können anschließend das Schrägband besser annähen.



➤ **Schrägband bügeln & annähen:**

Legen Sie sich nun das Schrägband zurecht und bügeln Sie diesen um. Markieren Sie anschließend die Stellen, an denen die obere und untere Seite der Maske angenäht werden soll. Legen Sie nun das Schrägband, an den markierten Stellen, um die äußeren Kanten der Maske und fixieren diese mit Stecknadeln. Nähen Sie dann anschließend das Schrägband zusammen und an die Maske.





Weitere nützliche Informationen und Zutaten finden Sie auf unserer Homepage oder im Alterfil Onlineshop.

www.alterfil-shop.de
www.alterfil.de

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Alterfil-Nähfaden-Team

umschlagen

umschlagen

hier falten

hier falten

ALTERFIL®

hier falten

hier falten

umschlagen

umschlagen

Untere Seite

umschlagen

umschlagen

umschlagen

umschlagen

